


Jabra®

DISCOVER FREEDOM

Jabra® SUPREME UC

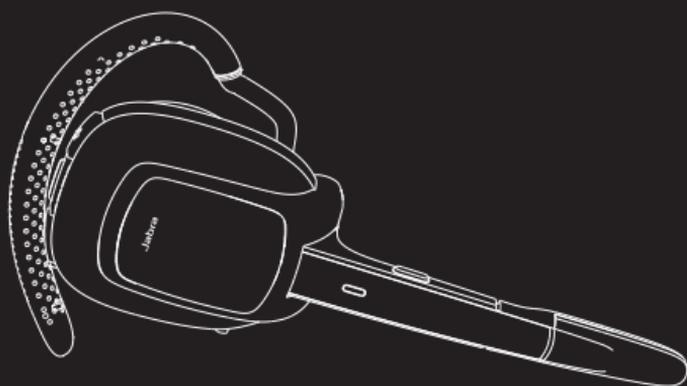

Manual do Usuário

www.jabra.com

ÍNDICE


BEM-VINDO.....	2
SOBRE O SEU JABRA SUPREME UC	2
O QUE O SEU FONE DE OUVIDO PODE FAZER.....	3
PAREAMENTO DO FONE DE OUVIDO COM TELEFONE/DISPOSITIVO	4
ESTILO DE USO	4
LIGANDO E DESLIGANDO O FONE DE OUVIDO	4
PAREANDO UM NOVO OU SEGUNDO DISPOSITIVO.....	5
REPARANDO O ADAPTADOR JABRA LINK 360	5
USANDO O SEU FONE DE OUVIDO	6
CONTROLE DE VOZ DO JABRA	8
ORIENTAÇÕES DE VOZ DO JABRA	9
VISOR DE STATUS	10
FUNÇÕES ADICIONAIS	10
JABRA PC SUITE.....	11
CARREGANDO O FONE DE OUVIDO	12
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS /PERGUNTAS FREQUENTES	13
CUIDADOS COM O SEU FONE DE OUVIDO	15
PRECISA DE MAIS AJUDA?	15

BEM-VINDO

Obrigado por adquirir o fone de ouvido Jabra SUPREME UC. Esperamos que você goste dele!

SOBRE O SEU JABRA SUPREME UC

- A. Mais volume (+)**
- B. Micro conector de carga USB**
- C. Menos volume (-)**
- D. Botão Atender/Encerrar**
- E. Visor de Status**
- F. Interruptor Liga/Desliga**
- G. Botão Controle de Voz Jabra**
- H. Adaptador Jabra LINK 360**
- I. LED de Status Jabra LINK 360**

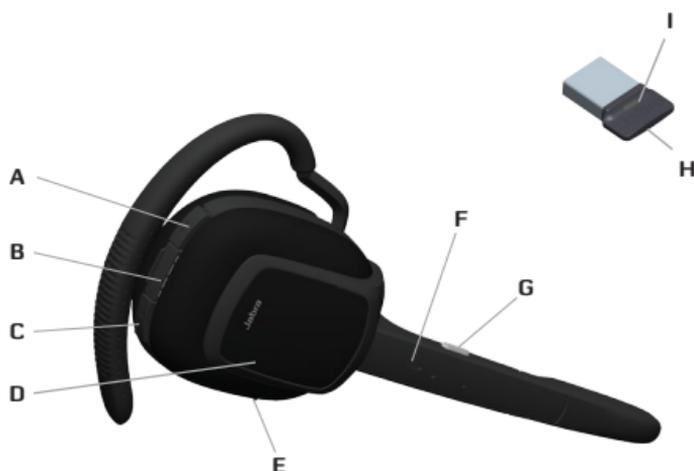

O QUE O SEU FONE DE OUVIDO PODE FAZER

- O Controle de Voz Jabra permite que você faça chamadas, atenda chamadas e mais, usando a sua voz (dependente de um telefone)
- Orientações de Voz do Jabra guiarão você durante o uso do Jabra SUPREME UC, e você ouvirá o nome de quem está ligando
- Rediscagem do último número e ligação de volta para o último número
- Compatibilidade com comandos de voz do celular (ex: Siri™ software de reconhecimento de voz)
- Chamadas em três vias
- Advanced MultiUse™ permite dois dispositivos Bluetooth conectados simultaneamente

Especificações:

- Até 6 horas de conversação e 15 dias de tempo de espera
- Sons ricos e redução de ruídos do ambiente com Active Noise Cancellation
- Tecnologia de microfones duplos com Noise Blackout™ 3.0 para uma excelente redução dos ruídos de fundo
- Som digital aprimorado por tecnologia DSP
- Transmissão limpa e sem fios do seu conteúdo multimídia favorito: Música, GPS, podcasts, vídeo, etc. (a partir de dispositivos habilitados para A2DP*)
- Tecnologia Bluetooth – Fácil pareamento com Bluetooth 3.0 EDR e eSCO
- Perfis Bluetooth compatíveis: HFP, HSP, A2DP, AVRCP, PBAP
- Criptografia de até 128 bits
- Bateria recarregável com opção de carga a partir do carregador AC ou do PC usando o cabo USB fornecido
- Alcance operacional de até 10 m (33 pés)
- Peso 18 gramas
- Tamanho: 89,7 mm x 29,9 mm x 21,9 mm

PAREAMENTO DO FONE DE OUVIDO COM TELEFONE/DISPOSITIVO

Siga as etapas abaixo antes de usar o Jabra SUPREME UC:

1. Carregue o Jabra SUPREME UC usando o carregador AC ou o cabo USB fornecidos.

Configuração do PC

2. Insira o adaptador **Jabra LINK 360** em qualquer porta USB disponível no seu PC.
3. Configurar softphone*. Configure o **Jabra LINK 360** como alto-falante e microfone na seção configuração de áudio do software do seu softphone.

Configuração do telefone celular

4. Pressione e segure o botão **Atender/Encerrar** e abra o interruptor articulado. Solte o botão quando você ouvir "Welcome, you are now ready for pairing". Uma voz irá guiá-lo através do processo de pareamento. Siga as instruções, e quando o pareamento estiver concluído você ouvirá um aviso dizendo que está conectado. Agora, você está pronto para começar a usar o seu Jabra SUPREME UC.

NOTA: Se as orientações de voz tiverem sido desabilitadas, acesse o menu Bluetooth no seu dispositivo e procure por novos dispositivos Bluetooth. Selecione o Jabra SUPREME UC. Se for solicitado uma senha ou chave, use 0000 (quatro zeros).

NOTA: As orientações e os comandos de voz estão habilitados como configuração padrão quando você liga o seu Jabra SUPREME pela primeira vez. Você pode desabilitá-los a qualquer momento, pressionando o botão **Voz** enquanto gira a haste do microfone para a posição **Ligado**. Você ouvirá um tom e o SUPREME não falará mais com você nem escutará os seus comandos. Repita este processo para habilitar novamente os recursos de voz.

* Para mais funcionalidades (ex: Atender/encerrar softphone) baixe o Jabra PC Suite de jabra.com/pcsuite

ESTILO DE USO

O Jabra SUPREME UC está pronto para uso na orelha direita. Se você preferir usá-lo na esquerda, remova o encaixe auricular, gire

e prenda-o novamente no Jabra SUPREME UC a partir do lado oposto. As almofadas vêm em dois estilos diferentes para se ajustarem a qualquer orelha. E você ainda pode moldar o encaixe auricular para um melhor ajuste e maior conforto.

LIGANDO E DESLIGANDO O FONE DE OUVIDO

Articule o interruptor para ligar (posição aberta) ou desligar (posição fechada).

PAREANDO UM NOVO OU SEGUNDO DISPOSITIVO

1. Certifique-se de que o Jabra SUPREME UC esteja ligado.
2. Toque o botão **Controle de Voz** no Jabra SUPREME UC até ouvir a mensagem "Say a command".
3. Fale "Pair new device" e siga as instruções de pareamento.

NOTA: Se você desabilitou as Orientações e o Controle de voz, poderá colocar o Jabra SUPREME UC no modo de pareamento manualmente, ao manter o botão **Atender/Encerrar** pressionado enquanto articula o interruptor para a posição **Ligado**. O visor de status piscará em azul para indicar que você está no modo de pareamento.

REPAREANDO O ADAPTADOR JABRA LINK 360

1. Remova o adaptador **Jabra LINK 360** do PC e desligue o Jabra Supreme UC e outros fones de ouvido.
2. Coloque o Jabra Supreme UC em modo de pareamento pressionando e mantendo o botão **Atender/Encerrar** pressionado e abrindo o interruptor articulado. Solte o botão quando você ouvir "Welcome, you are now ready for pairing".
3. Coloque o adaptador **Jabra LINK 360** no PC para iniciar o pareamento automaticamente. O pareamento pode demorar até 1 minuto. O LED de Status do **Jabra LINK 360** piscará em azul. Quando o LED de status ficar azul constante, o pareamento está concluído.

DICA: Para mais funcionalidades baixe e instale o Jabra PC Suite de www.jabra.com/setup, e execute Jabra Control Center.

USANDO O SEU FONE DE OUVIDO

ATENDER UMA CHAMADA

- Fale "Answer" após ouvir o nome de quem está falando.
- Toque no botão **Atender/Encerrar**.
- Abra o interruptor articulado se o o Jabra SUPREME UC estiver desligado (posição fechada).

ENCERRAR UMA CHAMADA

- Toque no botão **Atender/Encerrar**.

RECUSAR/IGNORAR UMA CHAMADA

- Fale "Ignore" após ouvir o nome de quem está chamando.*
- Toque duplo no botão **Atender/Encerrar**. Dependendo das configurações do seu celular, a pessoa que ligou poderá ser direcionada para o correio de voz ou ouvir o sinal de ocupado.

FAZER UMA CHAMADA

- Fazer uma chamada com o seu PC ou telefone. A chamada será automaticamente transferida para o fone de ouvido.
- Pressione e mantenha pressionado (por 2 segundos) o botão **Atender/Encerrar** no fone de ouvido para fazer uma chamada usando a ativação de voz do seu telefone (ex: Siri™).

REDESCAGEM DO ÚLTIMO NÚMERO

- Toque duplo o botão **Atender/Encerrar** (depende de um telefone)

ATIVAR OS COMANDOS DE VOZ DO FONE DE OUVIDO

- Para ativar os comandos de voz do fone de ouvido toque o botão **Controle de Voz** no Jabra SUPREME UC. Você ouvirá a mensagem "Say a command":

Fale "What can I say?" para ouvir todas as opções de comandos de voz.

Fale "Pair new device" para colocar o Jabra SUPREME UC em modo de pareamento.

Fale "Battery" para ouvir o nível de carga atual da bateria.

Fale "Cancel" para sair do menu comandos de voz, ou toque o botão Controle de Voz.

ATIVAR OS COMANDOS DE VOZ DO TELEFONE CELULAR

- Pressione e mantenha pressionado (por 2 segundos) o botão **Atender/Encerrar** no fone de ouvido para ativar os comandos de voz do telefone (ex: Siri™).

MUDO/COM SOM

- Durante uma chamada, toque o botão **Controle de Voz**. Para reativar o som, toque o botão **Controle de Voz** novamente.

AJUSTAR O VOLUME

- Toque nos botões **Volume (+)** ou **Volume (-)** para ajustar o volume do fone de ouvido.

STATUS DA BATERIA

- Toque o botão **Controle de Voz** (quando não estiver em uma chamada) e fale "BateriaBattery" para ouvir o nível de carga atual da bateria.

CHAMADA EM TRÊS VIAS

- Para colocar a primeira chamada em espera e aceitar uma chamada recebida, pressione e mantenha pressionado (por 2 segundos) o botão **Atender/Encerrar**. Para alternar entre duas chamadas ativas, pressione e mantenha pressionado (por 2 segundos) o botão **Atender/Encerrar** novamente.

REPRODUZIR MÚSICA, PODCASTS OU GPS

- Áudio reproduzido em um dispositivo conectado será automaticamente transferido para o Jabra Supreme UC (dependente de um dispositivo).

ATENDER UMA CHAMADA ENQUANTO OUVI MÚSICA

- Se você receber uma chamada enquanto ouve música no Jabra SUPREME UC, a música será paralisada e você ouvirá o seu toque ou a identificação de quem está ligando. Você poderá então escolher responder ou ignorar a chamada. Ao final da chamada a música voltará automaticamente a ser reproduzida, ou pode ser necessário que você a faça manualmente.

CONTROLE DE VOZ DO JABRA

O Controle de Voz do Jabra permite que você use a sua voz para orientar o fone de ouvido, usando vários comandos de voz. Para ativar os comandos de voz do fone de ouvido toque o botão Controle de Voz no Jabra SUPREME UC. Você ouvirá a mensagem "Say a command":

COMANDOS DE VOZ DO FONE DE OUVIDO

Comando de voz	O que isto faz
"Answer"	Atende uma chamada recebida
"Ignore"	Recusa uma chamada recebida
"Pair new device"	Coloca o Jabra SUPREME UC no modo de pareamento
"Redial" (último dispositivo pareado*)	Liga novamente para o número da última chamada feita no dispositivo (dependente de um telefone)
"Call back" (último dispositivo pareado*)	Liga de volta para o número da última chamada recebida no Jabra SUPREME UC
"Phone commands"	Ativa os recursos de chamada por voz no seu dispositivo (dependente de um telefone)
"Battery"	Informa a você o nível de carga da bateria
"What can I say?"	Informa a você uma lista completa de comandos de voz
"Cancel"	Cancela a operação atual e fecha o menu de voz

*Redial e Call funcionam somente com o último dispositivo pareado.

COMANDOS DE VOZ DO TELEFONE CELULAR

Para acessar os comandos de voz de seu telefone celular (ex: Siri™) pressione e mantenha pressionado (por 2 segundos) o botão Atender/Encerrar no Jabra SUPREME UC.

ORIENTAÇÕES DE VOZ DO JABRA

As Orientações de Voz do Jabra guiam você durante a operação do seu fone de ouvido.

Orientações de voz	O que isto significa
"Welcome! You are now ready for pairing. Go to the Bluetooth menu on your phone. Turn on or enable Bluetooth. Search for devices and select your Jabra hands free device. Select pair or OK. If asked for a PIN code enter 0000"	O Jabra SUPREME UC está no modo de pareamento.
"Pairing failed"	Falha no pareamento
"Connected"	O Jabra SUPREME UC está conectado a um telefone/ dispositivo
"Two devices connected"	O Jabra SUPREME UC está conectado a dois telefones/ dispositivos
"Disconnected"	Um telefone/dispositivo está desligado, fora de alcance ou está com o Bluetooth desabilitado embora esteja na área de alcance
"Battery level is low"	O nível de carga da bateria do Jabra SUPREME UC está abaixo de 10%
"Call from <name from phone address book or number>"	Chamada recebida no telefone/ dispositivo que permite a identificação de chamadas (PBAP)

VISOR DE STATUS

Luz LED	Descrição
 Luz azul piscando	Modo de pareamento Bluetooth
 Luz azul contínua	Bluetooth conectado. Chamadas ou música não estão ativas
 Luz verde contínua	Bluetooth conectado. Chamadas ou música estão ativas

FUNÇÕES ADICIONAIS

REPRODUZIR MÚSICA, PODCASTS OU GPS

Música, podcasts ou GPS no seu telefone/dispositivo serão automaticamente transferidas para o Jabra SUPREME UC. Qualquer chamada recebida irá pausar o áudio e a chamada pode ser respondida ou ignorada. O áudio será reiniciado após a chamada (Dependente de um telefone).

USANDO DOIS DISPOSITIVOS COM O FONE DE OUVIDO (ADVANCED MULTIUSE®)

Quando dois dispositivos (ex: seu PC e seu telefone) estiverem conectados ao fone de ouvido você pode realizar e atender chamadas em ambos os dispositivos e alternar entre eles. Neste estado, o dispositivo principal (o último dispositivo pareado) será usado para a discagem por voz, rediscagem para o último número e call back. Se você receber uma nova chamada quando já estiver em outra, será alertado por um sinal sonoro. Você poderá então:

- Para colocar a primeira chamada em espera e aceitar uma chamada recebida, pressione e mantenha pressionado (por 2 segundos) o botão **Atender/Encerrar**.
- Para alternar entre duas chamadas ativas, pressione e mantenha pressionado (por 2 segundos) o botão **Atender/Encerrar** novamente.
- Toque o botão **Atender/Encerrar** uma vez para terminar a primeira chamada e aceitar a nova chamada. Alguns telefones precisar de um segundo toque no botão **Atender/Encerrar** para aceitar a nova chamada.

JABRA PC SUITE

O Jabra PC Suite é um pacote de aplicativos criado para dar suporte ao Jabra SUPREME UC. Para total funcionalidade e gerenciamento, a instalação do Jabra PC Suite é altamente recomendada.

O Jabra PC Suite consiste de:

Centro de Controle Jabra

Configura o gerenciamento e monitoramento do Jabra SUPREME UC.

Jabra Device Service

Gerencia a integração entre o Jabra SUPREME UC e Jabra Control Center e drivers de softphone.

Jabra Firmware Updater

Atualiza o firmware do Jabra SUPREME UC.

Ajuda Online

Ajuda com mecanismo de busca para o Jabra PC Suite.

O Jabra PC Suite ainda inclui drivers para vários softphones. Para uma lista dos softphones compatíveis, visite o website da Jabra em www.jabra.com/pcsuite

INSTALAR O JABRA PC SUITE

Para instalar o Jabra PC Suite baixe a última versão do website da Jabra em www.jabra.com/pcsuite.

CONFIGURE O JABRA SUPREME UC COMO ALTO-FALANTE E MICROFONE

Antes de usar o Jabra SUPREME UC pela primeira vez com um softphone, é importante configurar o Jabra SUPREME UC como alto-falante e microfone na seção configuração de áudio do software do seu softphone (ex. Skype). Consulte a documentação específica do softphone para maiores informações sobre a configuração de áudio.

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

As atualizações de Firmware melhoram o desempenho ou adicionam novas funcionalidades ao seu Jabra SUPREME UC. Para atualizar o firmware, você pode:

- Baixar o firmware mais recente e idiomas adicionais de jabra.com/supremeuc
- Inicie o Atualizador Jabra Firmware Updater instalado com Jabra PC Suite siga as instruções do Firmware Updater wizard, ou
- Verifique qual a versão mais recente via Jabra Control Center > Help > Check for Updates.

CARREGANDO O FONE DE OUVIDO

Use o cabo USB para conectar o Jabra SUPREMEUC a uma porta USB disponível no seu PC ou use o carregador AC. A luz indicadora da bateria ficará piscando em verde enquanto estiver sendo carregada. Uma carga completa leva aproximadamente duas horas e a luz irá parar de piscar quando a carga estiver completa.

Use apenas o carregador AC fornecido. Não use carregadores de outros dispositivos, pois isso pode danificar o fone de ouvido.

DICA: A vida útil da bateria do fone de ouvido será reduzida significativamente se o dispositivo for deixado sem carga por um longo período. Recomendamos recarregar o fone de ouvido pelo menos uma vez por mês.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS /PERGUNTAS FREQUENTES

Ouço ruídos de estalos

Verifique se o fone de ouvido e o telefone/dispositivo estão até 10 metros (33 pés) entre eles e se não há obstruções entre os dois.

Não consigo ouvir nada no meu fone de ouvido

- Aumente o volume do fone de ouvido.
- Certifique-se de que o fone de ouvido esteja pareado a um dispositivo.
- Certifique-se de que o seu telefone esteja conectado ao fone de ouvido, tocando no botão **Atender/Encerrar**.

Estou com problemas de pareamento

- Você pode ter excluído a conexão de pareamento do fone de ouvido no seu celular/dispositivo. Siga as instruções de pareamento para fazer um novo pareamento.

Quero zerar a lista de pareamento do meu fone de ouvido

- O fone de ouvido registra uma lista com até 7 celulares. Para apagar a lista de pareamento e restaurar as configurações de fábrica do Jabra SUPREME UC, ligue o Jabra SUPREME UC enquanto pressiona simultaneamente os botões **Volume (+)** e **Atender/Encerrar** por 6 segundos. Na próxima vez que você ligar o fone de ouvido, ele entrará automaticamente no modo de pareamento.

O Jabra SUPREME UC funciona com outros dispositivos Bluetooth ?

- O Jabra SUPREME UC é projetado para funcionar com celulares/ dispositivos Bluetooth compatíveis com um fone de ouvido, viva voz e/ou perfil de distribuição de áudio avançado, e compatível com a versão Bluetooth 1.1 ou posterior.

Não consigo recusar uma chamada, colocar uma chamada em espera, rediscar ou usar a discagem por voz

- Estes recursos dependem da capacidade do seu celular/ dispositivo para aceitar um perfil de viva voz. Mesmo se o perfil de viva voz estiver implementado, as funções recusar uma chamada, colocar uma chamada em espera e usar a discagem por voz são recursos opcionais e não são compatíveis com todos os telefones/dispositivos. Consulte o manual do seu telefone/dispositivo para obter mais informações.

É importante observar que algumas funções podem ser operadas apenas a partir do dispositivo primário (ex. discagem por voz usando o Jabra SUPREMEUC com 2 celulares).

O meu fone de ouvido não fala o nome de quem está ligando quando eu recebo chamadas

- Certifique-se de que o seu celular seja compatível com o perfil de acesso à lista telefônica (PBAP) do Bluetooth® e que a sua agenda telefônica contenha o nome de quem está ligando.

É importante observar que, em alguns celulares com Android, uma mensagem de aviso sobre a transferência da agenda telefônica aparece no canto esquerdo superior. Você deve selecionar esta mensagem e concordar com a conexão para que a identificação de chamadas funcione corretamente.

Meu fone de ouvido diz que está desconectado. O que isso significa?

O fone de ouvido anunciando que está desconectado pode significar várias coisas:

- O telefone/dispositivo conectado foi desligado.
- O telefone/dispositivo conectado está fora do alcance do fone de ouvido.
- O Bluetooth foi desabilitado no telefone/dispositivo conectado.

O Jabra Supreme UC funciona com o meu Mac?

Sim. O Jabra Supreme UC funciona no Mac com recursos limitados.

CUIDADOS COM O SEU FONE DE OUVIDO

- Guarde sempre o Jabra SUPREME UC desligado e adequadamente protegido.
- Evite guardar a temperaturas extremas (acima de 45°C/113°F – incluindo luz solar direta – ou abaixo de -10°C/14°F). Isto pode reduzir a vida útil da bateria e afetar a operação. Altas temperaturas também podem prejudicar o desempenho.
- Não exponha o Jabra SUPREME UC à chuva ou outros líquidos.

PRECISA DE MAIS AJUDA?

Web: www.jabra.com/supremeuc

E-mail:

Deutsch	support.de@jabra.com
English	support.uk@jabra.com
Español	support.es@jabra.com
Français	support.fr@jabra.com
Italiano	support.it@jabra.com
Nederlands	support.nl@jabra.com
Polska	support.pl@jabra.com
Scandinavian	support.no@jabra.com
Россия	support.ru@jabra.com
Australia	support.au@jabra.com
China	support.cn@jabra.com
Japan	support.jp@jabra.com
New Zealand	support.nz@jabra.com
Singapore	support.sg@jabra.com

Telefone:

Belgique/Belgie	00800 722 52272
Danmark	70 25 22 72
Deutschland	0800 1826756
Die Schweiz	00800 722 52272
España	900 984572
France	0800 900325
Italia	800 786532
Luxembourg	00800 722 52272
Nederland	0800 0223039
Norge	800 61272
Österreich	00800 722 52272
Polska	0801 800 550
Portugal	00800 722 52272
Suomi	00800 722 52272
Sverige	020792522
United Kingdom	0800 0327026
Россия	+7 916 246 69 00
International	00800 722 52272
Australia	1-800-738-521
China	800-858-0789
Japan	03-3242-8722
New Zealand	+64 92806301
Singapore	800 1012329

North America Support:

U.S phone	1 (800) 327-2230
Canada phone	1 (800) 489-4199
Email	techsupp@jabra.com
Twitter	twitter.com/jabra_US
Web	http://www.jabra.com/mobilesupport



Descarte o produto de acordo com os padrões e as regulamentações locais.

www.jabra.com/weee

Jabra®

DISCOVER FREEDOM

A BRAND BY

GN Netcom

© 2012 GN Netcom US, Inc. Todos os direitos reservados. Jabra® é uma marca registrada da GN Netcom A/S. Todas as outras marcas registradas aqui mencionadas são de propriedade de seus respectivos detentores. A palavra e os logotipos Bluetooth® são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e quaisquer usos de tais marcas pela GN Netcom A/S são feitos mediante licença. (Projeto e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio).

© 2012 GN Netcom US, Inc. Todos os direitos reservados. Jabra® é uma marca registrada da GN Netcom A/S. Todas as outras marcas registradas aqui mencionadas são de propriedade de seus respectivos detentores. A palavra e os logotipos Bluetooth® são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e quaisquer usos de tais marcas pela GN Netcom A/S são feitos mediante licença. (Projeto e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio).

FABRICADO NA CHINA



www.jabra.com

REV B