


Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA SPORT ROX WIRELESS

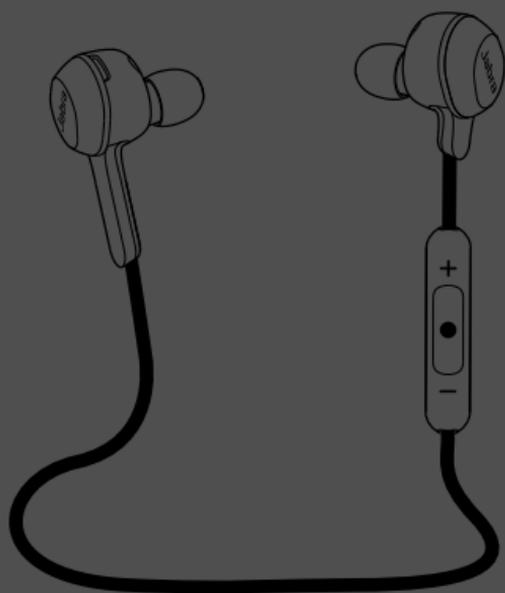

使用者手冊

jabra.com/sportroxwireless

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom A/S。保留所有權利。Jabra® 是 GN Netcom A/S 的註冊商標。本手冊中涉及的所有其它商標歸其各自所有者所有。Bluetooth® 字樣和標誌歸 Bluetooth SIG, Inc. 所有，GN Netcom A/S 經許可使用此類標誌。（設計及規格若有更改恕不另行通知。）

中國製造

型號：OTE16



Bluetooth®

外箱·中箱 外箱·袋

符合性聲明請見 www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

目錄

1. 歡迎.....	4
2. 耳機概覽.....	5
2.1 內附配件	
3. 如何佩戴.....	6
3.1 更換耳膠	
3.2 配戴耳翼	
3.3 配戴調整夾	
3.4 配戴示範影片	
3.5 磁性耳塞	
4. 如何為電池充電.....	10
5. 如何連接.....	11
5.1 與藍牙裝置建立連接	
5.2 連接 NFC 近距離無線通信裝置	
5.3 連接多台裝置	
6. 如何使用	13
6.1 處理多個來電	
6.2 語音提示清單	
7. 支援	18
7.1 常見問題解答	
7.2 如何保養耳機	
8. 技術規格.....	19


1. 歡迎

感謝你使用 Jabra Sport Rox Wireless。希望你享受它帶來的樂趣！

JABRA SPORT ROX WIRELESS 的功能

- 透過獨特的 Jabra 行動音效軟體傳遞出高清晰度的 Dolby® Digital Plus 增強音效
- 線控功能可輕鬆切換音樂及通話
- 生活防護：抗惡劣氣候及防塵
- 高級材質：克維拉強化線材設計，堅固的鋼製耳塞
- 磁性耳塞：耳機不用時可節省電量
- NFC 近距離無線通信方便配對

2. 耳機概覽

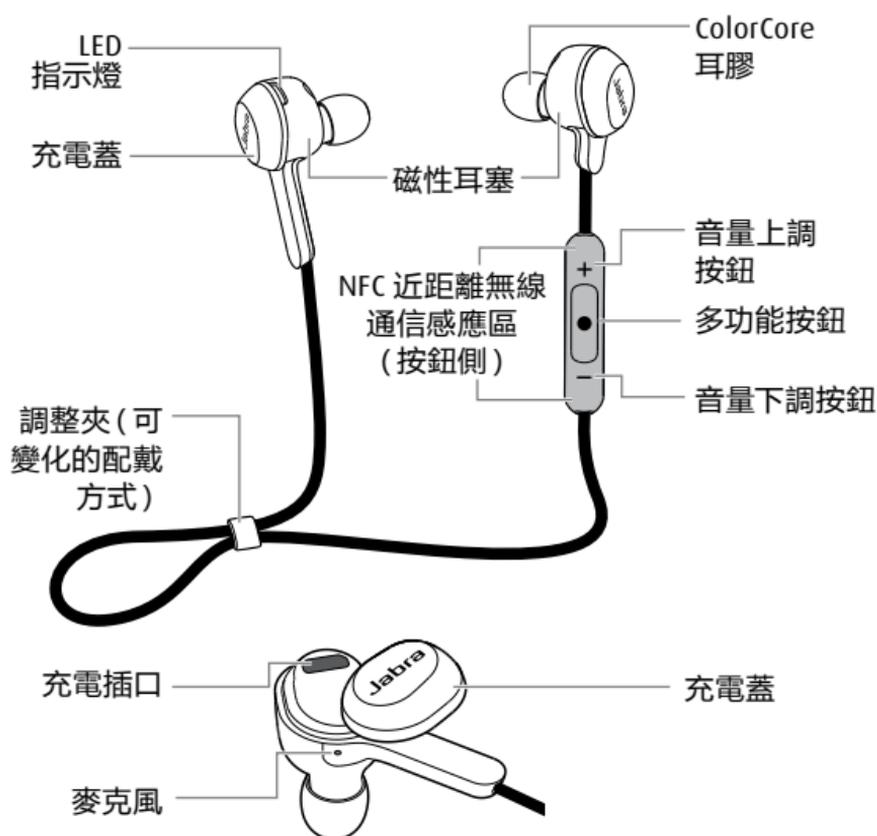

2.1 內附配件



4 組 ColorCore 耳膠



3 組耳翼
(小、中、大)




USB 連接線

3. 如何佩戴



3.1 更換耳膠


從四組 Colorcore 耳膠中選擇最貼合而舒適的一組。

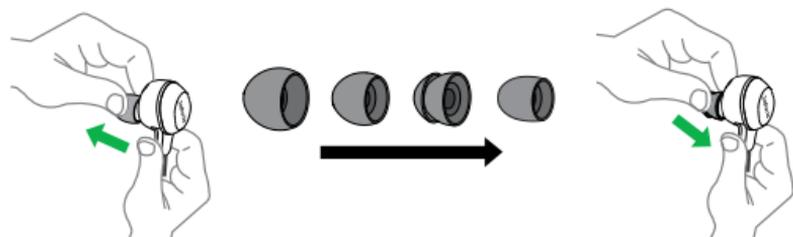

3.2 配戴耳翼

從三組不同尺寸的耳翼中選擇最貼合而穩固的一組。

1. 將耳翼上的 L 或 R 對齊耳塞上的 L 或 R，然後將耳翼輕輕拉上耳塞。如有必要，可旋轉調整。

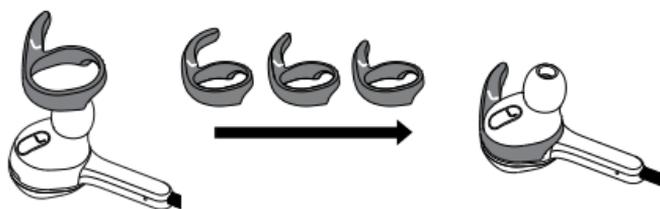


2. 戴上耳機後，耳翼應貼合耳殼內緣。確保耳翼不會遮住麥克風。



3.3 配戴調整夾

將調整夾夾在訊號線上，調整到最舒適的程度。

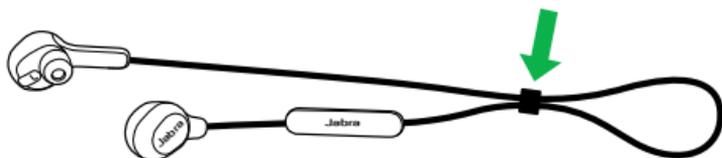


3.4 配戴示範影片

你可以上網到 [jabra.com/sportroxwireless](https://www.jabra.com/sportroxwireless) 觀看 ColorCore 耳膠、耳翼及調整夾的配戴示範影片。


3.5 磁性耳塞

耳塞具有磁性。結合或分開磁性耳塞可開啟/關閉待機模式，或接聽/掛斷電話。

待機模式開啟

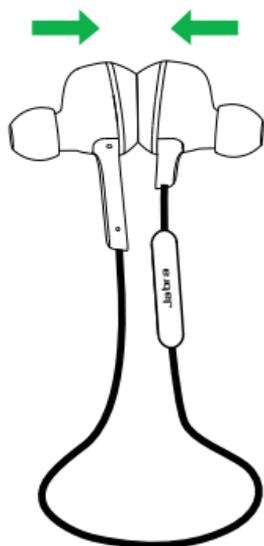


待機模式關閉

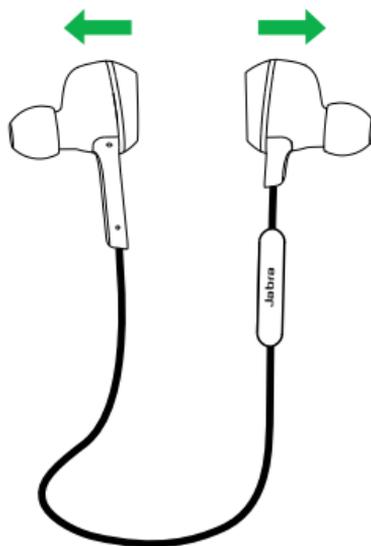

注意：磁性耳機分開後，若耳機未連接到行動裝置，電源將在五分鐘後關閉。

4. 如何為電池充電

取下右邊耳塞的充電蓋，即可看到 micro-USB 連接孔。將 USB 連接線插入耳機及電腦即開始充電。

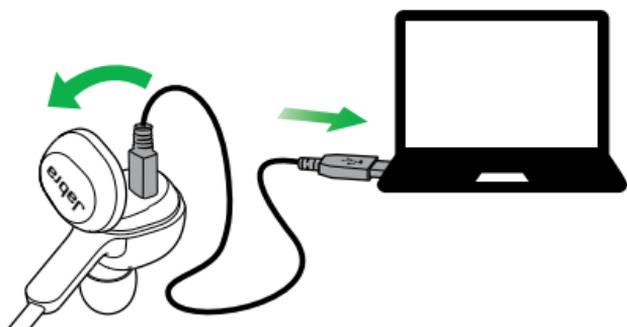

耳機充滿電約需 2.5 小時。

注意：出於安全原因，建議充電時不要使用耳機。

5. 如何連接

5.1 與藍牙裝置建立連接

1. 確認耳機左右兩邊的耳塞已經分開。
2. 按住**多功能**按鈕五秒鐘，直到 LED 指示燈快速閃爍藍色。
3. 戴上耳機，按照語音提示的配對說明來配對到藍牙裝置。

注意： 連接過一次之後，未來只要開啟裝置即可自動連接。



5.2 連接 NFC 近距離無線通信裝置

1. 確保在你的行動裝置上開啟 NFC 近距離無線通信功能。
2. 確認耳機左右兩邊的磁性耳塞已經分開。
3. 將耳機上的 NFC 感應區（控制器的按鈕側）正對 NFC 裝置，慢慢滑動，直到 NFC 連接確認為止。




5.3 連接多台裝置


可透過藍牙或 NFC 近距離無線通信功能同時連接到多個行動裝置。

若兩台行動裝置同時連接到耳機，但其中一台斷開連接，多功能按鈕將控制仍在連接的裝置（暫停/播放音樂及接聽/掛斷電話）。若要重新連接被斷開的裝置，請至其藍牙功能表中重新連接。

6. 如何使用

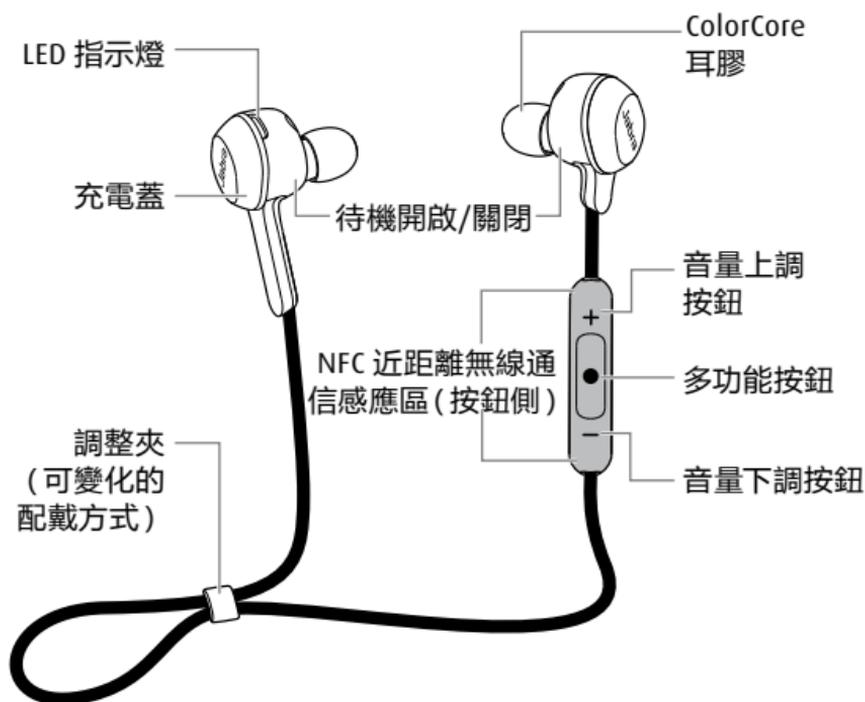

功能	操作
開啟耳機	按住多功能按鈕五秒鐘，直到 LED 指示燈閃爍綠色
關閉耳機	按住多功能按鈕三秒鐘，直到 LED 指示燈閃爍紅色
 播放/暫停 音樂	點觸 多功能按鈕
接聽/掛斷 電話	點觸 多功能按鈕 或分開/結合 磁性耳塞
拒接來電	雙擊點觸 多功能按鈕
重撥最後通話 號碼	在未通話時雙擊點觸 多功能按鈕
 待機模式 開啟/關閉	結合/分開 磁性耳塞

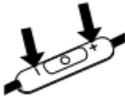調整音量	點觸 音量上調 或 音量下調 按鈕
靜音	同時點觸 音量上調 及 音量下調 按鈕
向前跳過曲目	按住 音量上調 按鈕兩秒鐘
 向後跳過曲目	按住 音量下調 按鈕兩秒鐘，直到你聽到一個嗶聲，然後再按住 音量下調 按鈕
重新播放曲目	按住 音量下調 按鈕兩秒鐘
電池電量狀態	在沒有通話或聽音樂時，點觸 音量上調 或 音量下調 按鈕

6.1 處理多個來電

耳機可以同時接聽和處理多個來電。

功能	操作
結束目前通話並接聽新的來電	點觸 多功能按鈕
在保留通話和目前通話間切換	按住 多功能按鈕 兩秒鐘
保留目前通話並接聽新的來電	按住 多功能按鈕 兩秒鐘
在通話中拒接來電	雙擊點觸 多功能按鈕



6.2 語音提示清單

按一下聽取語音提示	你聽到的內容
To connect Jabra Sport Rox wireless, go to the Bluetooth menu on your phone and select it from the list	要連接 Jabra Sport Rox wireless，請前往手機的藍牙功能表，然後從列表中選擇它
Connected	已連接
Two devices connected	已連接兩台裝置
Disconnected	連接斷開
Call ended	電話已掛斷
Redialling	正在重撥
Recharge battery	請立即為電池充電
Battery low	電量低
Battery medium	電池處於半滿電狀態
Battery full	電池處於滿電狀態
Muted	已靜音
Unmuted	靜音已取消

7. 支援

7.1 常見問題解答

請至 Jabra.com/sportroxwireless 查看完整的常見問題解答

問 為何聽到噼啪的雜音？

答 藍牙是一種無線電技術，因此它對耳機與已連接裝置之間的物體很敏感。應確保耳機與所連接裝置的距離保持在適當範圍內（最大 10 米，即 33 英尺）。

問 耳機的使用範圍多遠？

答 Jabra Sport Rox Wireless 支援下列最大範圍：10 米/33 英尺。

問 為什麼我聽不到任何聲音？

答 你可能需要調高揚聲器音量或者確保耳機已連接到裝置。

問 藍牙連接出現問題

答 檢查行動裝置上的藍牙功能表並且刪除/取消耳機。按照藍牙連接說明將耳機重新連接到藍牙裝置。

7.2 如何保養耳機

- 始終在關閉電源並有安全防護的條件下存放耳機。
- 避免存放於極端溫度下（高於 65°C/149°F 或低於 -10°C/14°F），因為這樣會縮短電池壽命，且可能影響耳機性能。

8. 技術規格

JABRA SPORT ROX WIRELESS	規格
重量：	19 克
尺寸：	高 16.5 毫米 x 寬 20 毫米 x 深 16 毫米
麥克風：	MEMS 麥克風
揚聲器：	6 毫米動態揚聲器
工作範圍：	10 米/33 英尺（視電話機而定）
藍牙版本：	3.0
配對裝置：	最多 8 台裝置，可同時連接到兩台（MultiUse™多點連接）
支援的藍牙規範：	A2DP（1.2 版）、免持規範（1.6 版）、耳機規範（1.2 版）、AVRCP（1.4 版）
通話/音樂播放時間：	最長 5.5 小時
待機時間：	長達 8 天
工作溫度：	-10°C 至 55°C（14°F 至 133°F）
存放溫度：	-10°C 至 65°C（14°F 至 149°F）
配對碼或 PIN 碼：	0000

