

Jabra Evolve 40 MS Mono USB-C


Hoe zet ik mijn Jabra-product terug naar de standaardinstellingen via Jabra Direct?

Vereisten

- [Jabra Direct nieuwste versie](#)

Om uw Jabra-product te resetten, volgt u deze stappen.

1. Kies uw apparaat in Jabra Direct.
2. Klik op **Device** (Apparaten).
3. Onder **Device settings** (Apparaatinstellingen), klikt u op **Reset** (Resetten) om het dialoogvenster **Restore device settings** (Apparaatinstellingen terugzetten) te openen.
4. Klik op **Apply** (Toepassen).

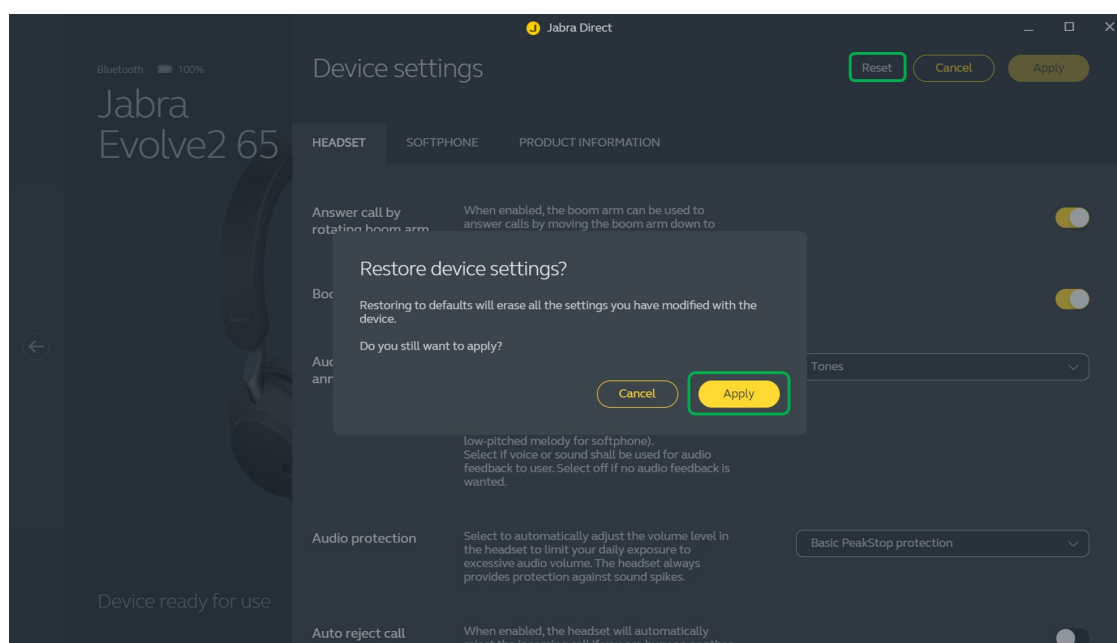

Opmerking

Nadat je jouw Jabra-product hebt gereset, moet je dit mogelijk opnieuw koppelen met draadloze apparaten waarmee het eerder was gekoppeld,

zoals een mobiele telefoon.

Afbeeldingen en tekst zijn alleen bedoeld als leidraad. De daadwerkelijke afbeeldingen en teksten kunnen afwijken op de verbonden apparaten en updates van de software.